


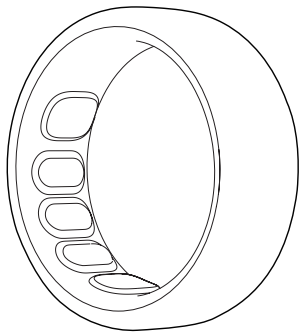
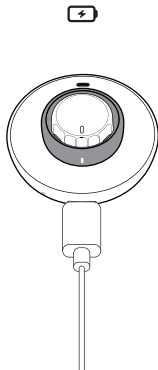
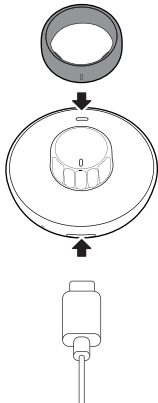


amazfit

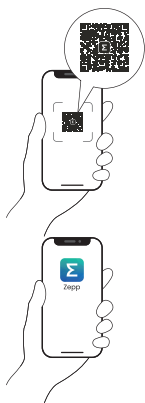

HELIO RING

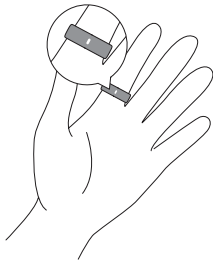

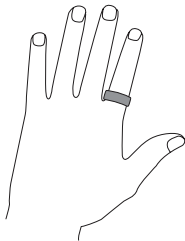

Základní parametry

Název produktu: Smart Ring

Model: A2321

Kapacita baterie: 14,5mAh - 21,5mAh (závisí na velikosti prstenu)

Verze Bluetooth: BLE V5.0

Vodotěsnostní hodnocení: 10 ATM

Pracovní teplota prostředí: 0°C~45°C

Vstup: DC 5V 165mA

Požadavky na zařízení: Android 7.0 nebo iOS 14.0 a vyšší

Obsah balení: Prsten, Nabíječka, Návod k obsluze

Vazací kroužek

1. Použijte svůj mobilní telefon k naskenování QR kódu napravo, stáhněte si a nainstalujte aplikaci Zepp.
2. Nabíječku připojte do zdroje napájení USB, například do notebooku nebo přenosného adaptéru.
3. Položte prsten lehce na nabíječku, indikační světlo začne blikat modře, což znamená, že váš prsten je připraven k párování.
4. Otevřete aplikaci Zepp, zaregistrujte účet a přihlaste se. Ujistěte se, že funkce Bluetooth vašeho zařízení je aktivní.
5. V aplikaci klikněte na "Profil - Moje zařízení - Přidat", vyberte prsten a začněte vyhledávat zařízení.
6. Po nalezení vašeho prstenu klikněte na "spárovat". Po úspěšném spárování se indikátor světla nabíjecí stanice změní na bílou a zobrazí průběhový pulzující efekt.



Stáhněte si Zepp Aplikaci

Popis Stavů Indikátorů

Stavy Indikátorů	Popis
Uzavřeno	Nabíjecí stanice není zapojena a prsten je v nečinném stavu.
Pomalý bílý puls	Prsten se nabíjí a úspěšně se spároval.
Bílá	Prsten je zcela nabitý a úspěšně spárován.
Bílá, vypne se po několika sekundách	Nabíjecí základna je připojena k napájení, ale prsten není detekován.
Pomalé pulzování modré	Prsten se nabíjí, ale dosud se úspěšně nespojil se zařízením.
Blikající modrá	Prsten je připraven spárovat s Bluetooth zařízením, čeká na žádost o spárování od aplikace.
Modrá	Prsten je plně nabitý, ale dosud nebyl úspěšně spárován se zařízením.
Červená	Naznačuje, že mohou nastat problémy s prstýnkem nebo nabíječkou, jako je zamrzání.

Údržba a opravy

1. Velikost prstů se může v průběhu dne měnit, což může ztěžovat sundávání prstenu. Pokud je prsten uvízlý, použijte studenou vodu a mírné mýdlo na zvlhčení prstu a jemně otáčejte prstenem, abyste ho sundali. Alternativně zvedněte prst nad srdce a počkejte, až krevní tlak poklesne, než se pokusíte prsten znovu sundat.
2. V případě nouze nebo nepohodlí, pokud si nemůžete prsten sundat sami, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
3. K čištění rukou a prstenu současně použijte jemný hadřík nebo mírné mýdlo a vodu.

4. Vyhněte se nošení prstenů při sprchování, koupání, plavání a šnorchlování, abyste předešli opotřebením.
5. Při provádění posilovacích cviků, používání lopat nebo jiných těžkých nástrojů, nebo manipulaci s těžkými předměty z kovu, keramiky či kamene, se prosím pokuste předcházet opotřebování prstenu.
6. Při setkání s předměty nebo prstýnky vyrobenými z jiných kovů, keramiky nebo kamenných materiálů, prosím, buďte opatrní, abyste předešli oděru. Prstýnky mohou poškrábat jiné šperky nebo předměty z měkkých kovů, se kterými přijdou do styku, a naopak.

Upozornění

1. Prosím, udržujte prsten mimo dosah dětí, protože tento výrobek není vhodný pro osoby mladší 18 let. Pokud dítě prsten náhodou spolkne, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
2. Vyhněte se vystavování prstenu vysokým teplotám, jako je například uvnitř auta nebo na přímém slunci. Nepropichujte prsten ani neotvírejte oddělení baterie.
3. Při manipulaci s bateriemi nebo používání zařízení na baterie se vyhněte nošení prstenů. V některých případech se může kladný a záporný pól baterie dostat do kontaktu s prstenem, což představuje riziko zkratu, podobně jako u standardního kovového prstenu. Prosím, dávejte pozor na prevenci potenciálních elektrických šokových nebezpečí.
4. Při přesouvání těžkých předmětů, prosím, buďte opatrní, abyste si nezachytili své prsteny za pevné konstrukce nebo těžké předměty.
5. Tento produkt není zdravotnický prostředek, testovací data a výsledky jsou pouze pro referenci a nelze je použít pro diagnózu nebo sledování jakéhokoli zdravotního stavu.
6. Pokud se vám prst zčervená a nateče nebo pokud pocítíte podráždění kůže kvůli nošení prstenu, okamžitě ho sundejte. Pokud příznaky přetrvávají déle než 2-3

dny, doporučuje se konzultovat dermatologa.

7. Nejste zodpovědní za žádné zdravotní problémy, které mohou vzniknout na základě zdravotních informací a rad, které získáte prostřednictvím služby prstenu. Pokud provedete nějaké úpravy svého spánku nebo aktivity na základě služby prstenu, dobrovolně přebíráte veškerá rizika. Citlivost na fyzické reakce je zásadní, například pokud zažíváte neočekávané, opakované nebo dlouhodobé bolesti, únavu nebo nepohodlí v důsledku úprav spánku či aktivity, doporučuje se před pokračováním v těchto úpravách poradit se s lékařem. Pokud se vaše fyziologické funkce a reakce mírně liší od průměru populace kvůli zdravotním stavům nebo vzácným vrozeným rozdílům, informace a rady ve službě prstenu mohou být zavádějící.

Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webová stránka: www.amazfit.com

Podívejte se prosím na Často kladené dotazy na stránkách:
<https://support.amazfit.com/en>.

Informace o likvidaci a recyklaci

Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směřován s netříděným domácím odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte odpadní zařízení do určeného sběrného

místa stanoveného vládními nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obrat se na instalační firmu nebo na místní úřady, kde se dozvíte další informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.

Certifikace a bezpečnostní schválení

Společnost Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2321 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://t.zepp.com/t/2321>

Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

 **Bluetooth**[®] Nazwa i logo Bluetooth[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne nazwy i znaki towarowe stanowią chronioną prawem własność innych podmiotów.

